





### 3 安全上のご注意 必ずお守りください


## 警告

#### 換気必要

**換気のご注意**

使用中は1時間に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する。

空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。

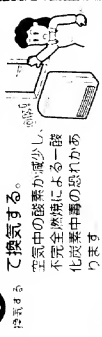


#### スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない

スプレー缶（殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど）を機器の前方に置かない。

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発する恐れがあります。

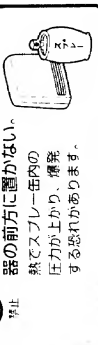


#### ガス接続（ガス事故防止）

ガスコードは当社指定のものを使用する


**ガスコードは必ず当社指定のガスコードを使用する。（確実に接続する。）**

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

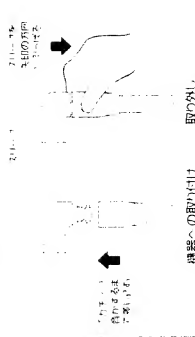

●スリムプラグ取り付け禁止  
●機器用ソケット取り付け禁止  
●ガスコード以外のガスホース接続禁止

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。




#### 温風をじかにあてない

**低温やけどに注意**

温風の直接あたる場所で就寝しない。


低温でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など自分の意思で身体を動かせない方、寝方が悪い時、深酒した時、皮膚の弱い方などがお使いの際は、周りの方ご注意ください。

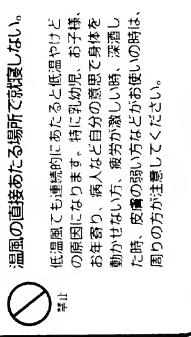

温風を長時間、体にあてない

温風をじかに長時間身体にあてない。

体調の悪化や、健康障害の原因になります。

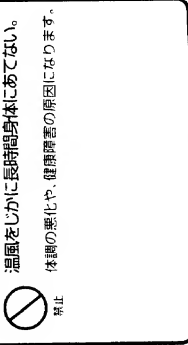

### 安全上のご注意 必ずお守りください

## 4


#### 異常時の処置

##### 異常時には

使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度が感じられた場合、使用中で消火する場合、点火しない場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

必ず行う

- そのまましておくと、爆発や火災の原因になります。
- 異常を感じたときは、「故障かな」と思ったら「23・24ページ」「安全装置が作動したときの処置」(25・26ページ)に従ってください。
- 上記の処置をしても聞かない場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社にご連絡ください。

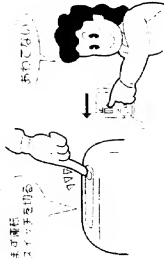

##### （地震・火災など緊急の場合）

地震、火災など緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

#### 分解禁止

##### 機器を分解しない

修理技術者以外の人には絶対に分解したり修理・改造は行わない。

異常動作して、ケガや事故の原因になります。



# **注意**

## **火災予防**

**火をつけたまま移動しない**

用途について

暖房以外の用途（衣類の乾燥など）には使用しない。また衣類、毛布、シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしない。火災や電火災の原因になります。

**落下物に注意**

たなの下など、落下物の危険のあるところでは使用しない。火災の原因になります。

**火のついたものを近づけない**

火のついたタバコ、線香などを近づけない。引火して火災の原因になります。

## **使用上の注意（幼いお子様にはさわらせないでください。）**

**やけどに注意**

使用中および使用後は、操作部、取っ手以外は高温になっているので手を触れない。

やけどのおそれがあります。特に温風吹出し口付近、エアフィルターなどの高温部には触れないでください。

**機器に乘らない**

機器の上に腰かけたり、乗ったりしないで。

落下・転倒などにより、けがの原因になります。また、機器の故障の原因になります。

**温風吹出し口へのいたすらに注意**

温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない。

回転部分 対流ファンが回転していますので、けがをします。おそれがあります。（特に小さなお子様のいるご家庭はご注意ください。）

**床面変色についての注意**

温風吹出し口の前にものを置いたり、機器の後面（エアフィルター部）をふさがない。

機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。また、床やシーツなどの変色や焦げの原因になります。リモコンなどのプラスチック製品は変形の恐れがあります。

**電源プラグを抜いて消火しない**

電源プラグを抜いての停止はしない。機器の過熱の原因になります。

**殺虫剤、防虫剤使用時の注意**

室内にくんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。

機器内部に薬液成分が飛出し、その後吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

**電気事故防止**

電源コードの破損・加工禁止

電源コードを切断して延長しない。いたんだ電源コードは使用しない。機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内とする。

火災の原因になります。

**ガス事故防止**

ガス栓を閉じる

使用後は必ず運転スイッチを切り、消火したことを確かめる。外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じる。（またはガスコードを抜く。）


お断りのガス栓（形）

# 注意


## 設置場所

### 周囲の防火措置

**!** 家具や壁、棚など可燃性の部分から  
 じゅうたん部分から  
 火災や機器の過熱によるやけどの原因に  
 なります。

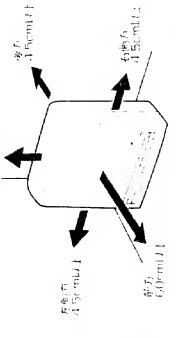

**!** 温風吹出し口の前にギャリリ(格子)を  
 取り付けけない。  
 温風調節が正しく行われず、火災の原因  
 になります。

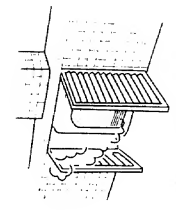


### じゅうたんの上で使用する場合

**!** 毛足の厚いじゅうたんの上に置く場合は、機器  
 の下にはじゅうぶで不燃性の敷き板などを敷いて  
 水平にする。


しかにじゅうたんの下に置くと、じゅうたんに温風の熱  
 が伝わることで火災の原因になります。

**!** 電気カーペット・温マットの上には設置しない。  
 機器の重みで電気カーペット・温マットが故障する  
 場合があります。また電気カーペットや温マットの  
 熱で、機器の正しい制御ができなことがあるります。

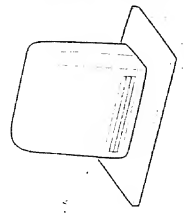

### 特殊な場所は避ける

**!** 乾燥室・温室・動植物の飼育室など、  
 特殊な場所では絶対に使用しない。  
 植物が枯れたり  
 動物が死にます  
 おそれがあります。また機器の  
 故障の原因になる  
 ことがあります。




### 浴室など水のかかる場所に設置しない

**!** 浴室など高温・多湿・水のかかる場  
 所には設置しない。  
 また、上に花びんや  
 金魚ばちなどを  
 置かない。  
 高温して感熱、火災の  
 原因になります。



## スプレーや化学薬品を使用する場所に設置しない

**!** スプレーや化学薬品を使用する場所、および綿ぼこりの多い  
 場所(理美容院やメッキ・塗装工場など)では使用しない。

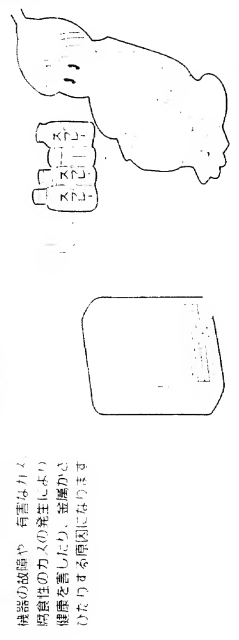


### 油成分が浮遊している場所では使用しない

**!** 機械油や天ぷら油など、油成分が浮遊している所に置かない。  
 機器の樹脂がヒビ割れることがあります。

### ドアの近くに置かない

**!** ドアの近くなどに置かない。



### 壁に掛けたり机や台にのせて使用しない

**!** 壁に掛けたり机や台にのせて使用し  
 ない。


落下や転倒によりケガの原因となります。

### 水平な場所に設置する

**!** 機器は水平な所(確実に設置でき  
 る所)に設置する。  
 機器が傾くと温風の方向が変わり、温風が  
 当たる部分が変色やヒビ割れることかあ  
 ります。

### 段差のある床面に設置しない

**!** 段差のある床面に設置しない。



# **注意**

## **点検・お手入れ**

### **電源プラグのあつかいに注意**



点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。  
感電やけがをすることがあります。



電源プラグは、ぬれた手で触らないでください。  
感電やけがをすることがあります。



電源プラグの対や刃の取り付け面のほこりは、よくふきとってください。  
電気絶縁が低下し、火災の原因になります。

### **けがに注意**



点検やお手入れのときに、温風吹き出し口やエアフィルター部のすき間に指を入れないでください。  
けがの原因になります。

## **お願い**

### **雷に注意**



雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

### **機器に強い風を当てない**



強い風の吹き込むところでは使用しないでください。  
炎か風で燃えることがあります。


## **機能と特長**

このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするように、次のような機能と特長をそなえています。これらの機能をしようずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。

### **簡単操作の**

#### **ワンタッチ点火**


運転、停止は運転、ストップボタンを押すだけでOKです。点火、消火、再点火は運転ボタンを押すだけでOKです。再点火は運転ボタンを押すだけでOKです。再点火は運転ボタンを押すだけでOKです。



### **足もとから暖かい**

#### **温風下吹き出し**


温風は足もとから吹き出し、部屋の空気を循環させるので、むらから循環するので、むらなく快適です。

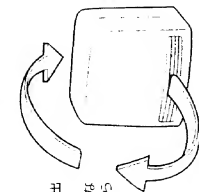

### **快適さを損なわない経済暖房**

#### **オートセーブ運転機能付**

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋の合った下け温度で、2回にわたって設定室温を自動的に下げます。  
●設定室温 20℃

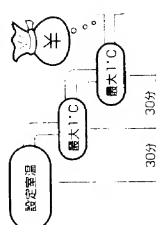

### **お子様のいたまを防止**

#### **ロック機能付**



運転中にロックをセットしておくと、運転スイッチ以外は操作できなくなります。小さなお子様のいたまから設定室温が変更されたりせず安心です。  
●ロック解除 20℃

### **比例制御で快適暖房**

#### **室温調節・室温表示機能付**

お部屋の室温を、お好みの室温に設定しておくと、調節機能(ガス比例制御)が、室温をコントロールし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在室温はデジタル表示します。


また表示部は、室温のほか異常時の故障内容などの情報を表示し、お知らせします。  
●設定室温 25℃ 26℃

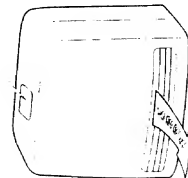

### **エアフィルターのはこり詰まりをお知らせする**

#### **フィルターサイン付**

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせするフィルターサイン機能が付いています。サインが点灯したらエアフィルターの交換をお願いします。  
●サイン点灯 22℃


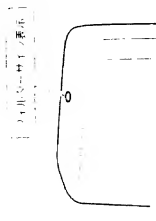


### **もしものときにそなえて7種類の安全装置付**


使用中の万一の事故を未然に防ぐため、次の7種類の安全装置をそなえています。

- 立消し安全装置
- 不完全燃焼防止装置
- 過熱防止装置 (サーミスター)
- 圧力防止装置 (過熱ヒューズ)
- 過熱防止装置
- 停電時安全装置


ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

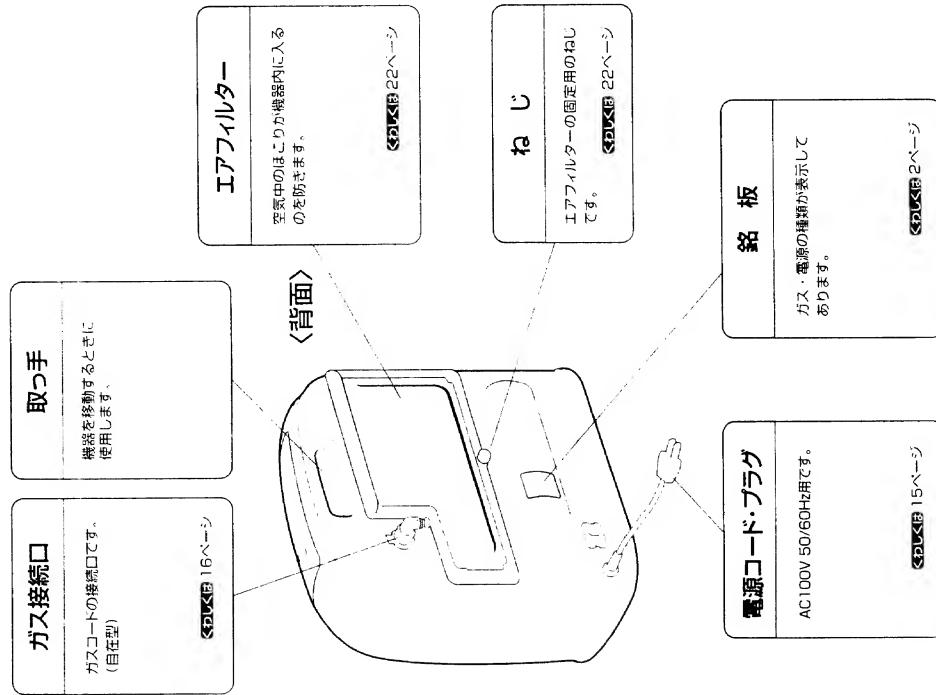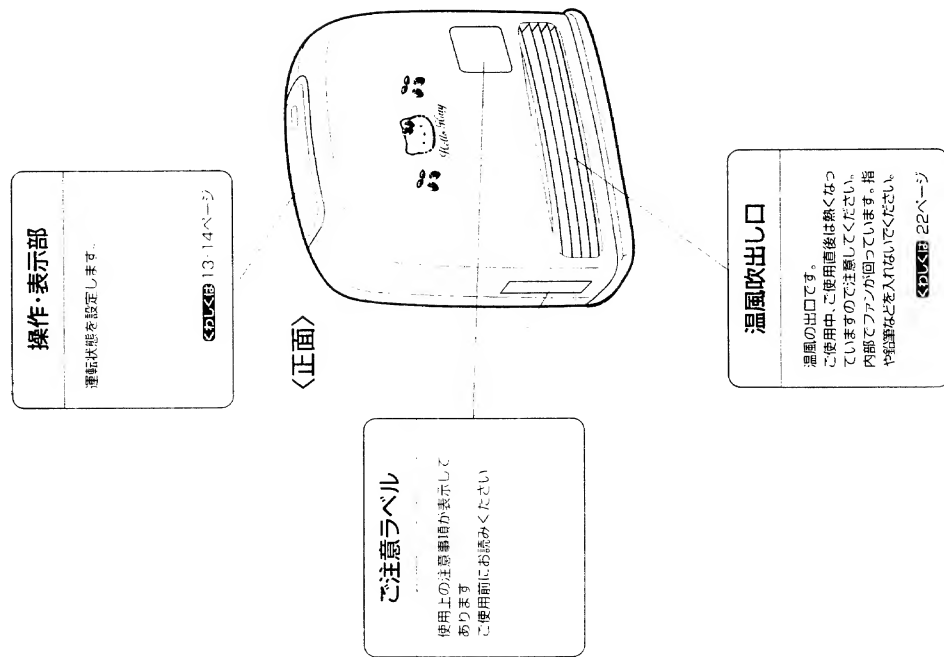

## 操作・表示部

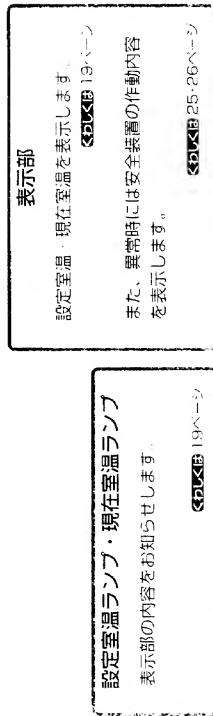

取扱説明書	RN-A920FH-KT	110801200061	13	08	1
-------	--------------	--------------	----	----	---

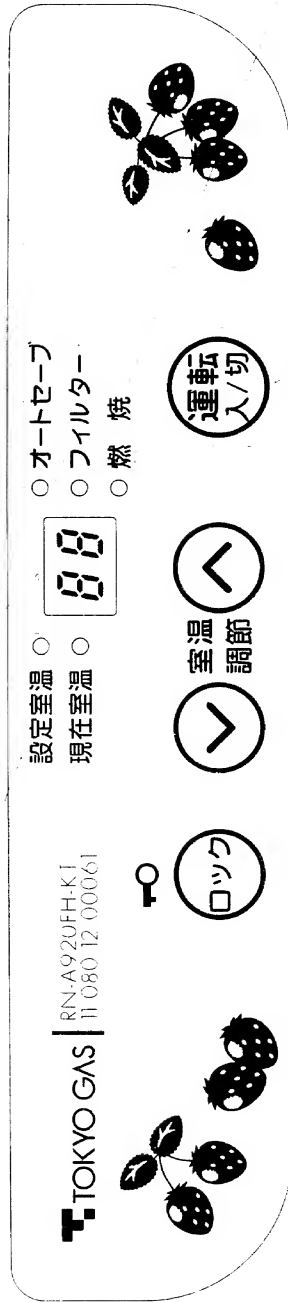




II - 9


## 運転前の準備と確認

## △警告

- ❗ 1. 機器の近くにスプレーや燃えやすいものがないことを確認してください。

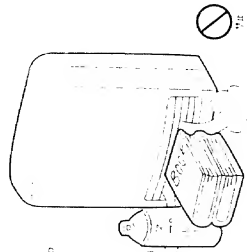

2. ガス・電源の接続が確実であること  
を確かめ、お部屋のガス栓を全開に  
します。

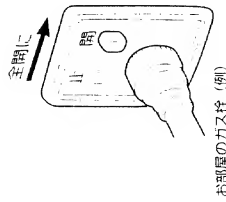

お部屋的气体栓 (例)

## お願い


本製品は家庭用なので、業務用のような使い方を  
されません。著しく寿命が短くなります。

## 運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。お使いになるときは、1～9ページの  
の「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

## 運転のしかた

運転スイッチを押します。

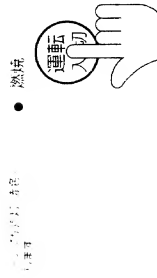

- 燃焼

- 対流ファンが回転します。
- 表示部は現在室温を表示します。
- 5～10秒ほど経過すると点火し、燃焼ランプ  
が青色に点灯して、ハーナーの点火をお知らせ  
します。

## お願い

初めてお使いになるときや、しばらく使わなかった  
ときや、ガスコードを外したときは、運転操作をし  
ても配管内に空気があるため1回の操作で点火しな  
い場合があります。  
運転操作後、約30秒たっても点火しないときには、  
自動的に運転を停止します。この場合は、もう一度  
運転操作を行ってください。

- 点火・消火後に「ゴンゴン」「チリチリ」という音が  
することはありませんが、これは機器内部の電流が膨  
張・収縮して発生する音ですので心配はありません。
- 消火直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには  
点火しません。約20秒たってから自動的に点火動  
作に入ります。

## 停止のしかた

運転スイッチを押します。



- 燃焼

- 燃焼ランプが消灯します。
- 消火後、対流ファンは数分間回転を続けてから停止し  
ます。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却し  
ているためです。この間、電源ランプは点灯してい  
ません。

## △注意

- ❗ 燃焼中、電源ランプの引き抜きによる消火  
や、消火直後の電源ランプの引き抜きは行  
わないでください。機器の故障の原因にな  
ります。


ロックがセットされているときは、停止してもロック  
ランプは点灯しつづけます。ロックは取り除かれません。  
20ページ

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

### 室温調節のしかた

室温調節スイッチを押し、室温を設定します。

- 「V」スイッチまたは「H」スイッチを押すと設定室温表示にかわります。  
室温表示になるときは、設定室温が22℃にセットされています
- 表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。  
設定室温は「L」(約10℃)、「16」～「26」、「H」(凍結して燃焼機)の範囲でセットできます。
- 約10秒経過すると、表示は現在室温にもとります。  
現在室温は「L」(0℃以下)、「1」～「30」および「H」(31℃以上)の範囲で表示します

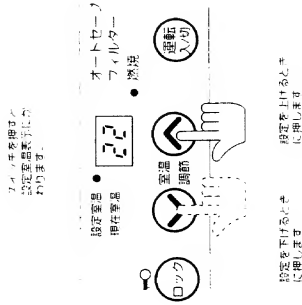

一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。

お部屋の構造、設置場所、室外気温などによっては設定された室温にならない場合があります。  
また、霜寒期になってもお部屋の温度が上がっていないことがありますので、このときはいったん運転を停止してください。

室温表示は、機器裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の実際の温度とは多少異なる場合があります。表示される室温は目安としてください。  
特に機器冷却後、しばらくして再度運転した場合は点火後3～4分間、現在室温が高く表示されることがあります。

小さなお子様のいたすらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

### ロックのしかた


- ロックスイッチを押します。  
●「ロック」ランプ（緑色）が点灯します。
- ロックを取り消すときは  
●「ロック」スイッチを1秒間以上押してください  
(ロックランプが消灯します。)



- 運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外ではできなくなります。
- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- ロックランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消してから運転スイッチを操作してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも、ロックの状態を記憶しています。

### オートセーブ運転とは

お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、冷えているときに比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じられます。そこで定め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転をする目的で、室温が設定室温に達すると機器が自動的に設定室温より低く室温調節をする運転機能です。

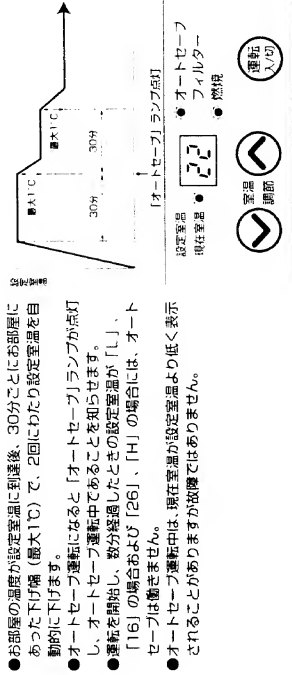

- お部屋の温度が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあった下り幅（最大1℃）で、2回にわたり設定室温を自動的に下げます。
- オートセーブ運転になると「オートセーブ」ランプが点灯し、オートセーブ運転中であることを知らせます。
- 運転を開始し、数分経過したときの設定室温が「L」、「16」の場合および「26」、「H」の場合には、オートセーブは働きます。
- オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より低く表示されることがありますが故障ではありません。

安全にお使いいただけるよう、点検とお手入れは定期的に行ってください。

### ⚠️ 警告

- エアフィルターの脱着以外は、絶対に分解しないでください。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。異常動作してけがや事故の原因となります。

点検のポイント…次のチェックポイントを点検してください。

ガスコードは	● 正しく接続されていますか？
電源コードは	● 折れたり、ねじれたりしていませんか？ ● いたんでいませんか？
エアフィルターは	● 正しくセットされていますか？ ● ホコリ詰まりはありませんか？

### お願い

- 日常の点検・お手入れの際には必ずガス検を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器がしゅうぶんに冷えてから行ってください。
- 機器本体には安全に関するご注意ラベルが貼付してあります。汚れたり読めなくなったりした時は、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。またお手入れの際には、はがれないように注意してください。
- もし、はがれたら読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

### お手入れ

#### お願い

お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。


### ■ 機器のお手入れ (1ヶ月に1回程度)

- 汚れたら、そのつどお手入れをしてください。
- やわらかい布を、ぬるま湯でぬらし、よくしぼってから拭いてください。

#### お願い


化学そうきんやベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。塗料の色があせたり、キヤラクター印刷部分がはがれたり、樹脂製の部品が変色したりします。

またキヤラクター印刷部分は、とがったものをぶつけたら、ひっかいたりしないようご注意ください。

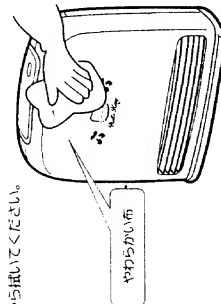

### ■ 温風吹き出し口のお手入れ (1ヶ月に1回程度)

- 温風吹き出し口は、ちがひが付着することがあります。異常等ではありません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。

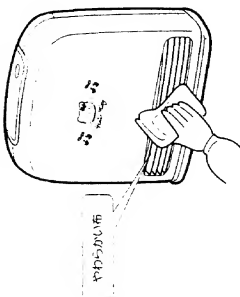

### △ 注意



- 1ヶ月に1回程度は温風吹き出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。
- 温風吹き出し口のお手入れは、ルーバーがしゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったらのを確かめてから行ってください。
- 温風吹き出し口のルーバーを強く押さえないで、衝撃を加えたり曲がったりしないでください。ルーバーが折れたり曲がったりして温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがあります。

### お願い

化学そうきんやベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。

### ■ エアフィルターのお手入れ (1ヶ月に1回程度)

- 1ヶ月に1回程度は掃除をしてください。
- フィルターサイフが点滅したときは必ずエアフィルターを掃除してください。
- 電気掃除機のブラシなどを便てエアフィルターを装着したままほこりを取り取ってください。汚れかひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいフラスなどで、詰まっているほこりを取り取ってください。
- 油などでとくひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくはらうてからしゅうぶんに乾燥させてください。

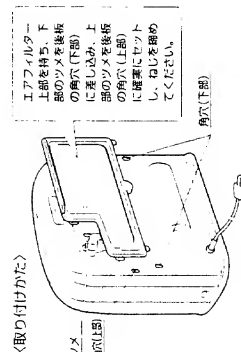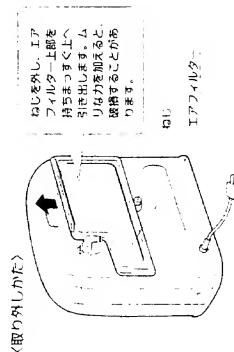

- はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますので母ドライバーを使用してください。
- エアフィルターを取り外したまま運転すると、機器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットし、ねじを締めてください。
- エアフィルターが、ほこり詰まりしたり、温風吹き出し口に障害物があつたりすると、機器内が異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると機器が自動的に運転を停止することがあります。
- エアフィルターの裏面に水分が付着している、ほこり詰まりと同じ状態となり、運転しないときがあります。お手入れ後の水気はしゅうぶんにさつてください。

故障かな? と思ってても、よく調べてみると故障ではない場合があります。  
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください。

こんなとき	調べるところ	くわしくは
運転スイッチを押しても 運転しない <small>現在室温を表示しない</small>	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ● ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 停電ではありませんか。 ● ロックがセットされていませんか。	15ページ
点火しない <small>燃焼ランプが常燃に点灯しない</small>	● お部屋のガス栓は全開になっていますか。 ● ガス巻(ガスコ)内に空気が残っていませんか。 ● マイコンメーターが作動していませんか。 (赤色ランプが点滅していませんか。)	20ページ
使用中に消火する	● お部屋のガス栓は全開になっていますか。 ● 換気は十分ですか。 ● エアフィルターにはごりかたがたまっていますか。 (フィルターサインが点滅していませんか。)	17ページ 18ページ ※1
よく暖まらない	● 温風吹出し口がふさがれていませんか。 ● マイコンメーターが作動していませんか。 (赤色ランプが点滅していませんか。)	15ページ ※1
ガス臭い	● 設定室温が低くありませんか。 ● お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ● お部屋のガス栓は、全開になっていますか。 ● 機器の前方60cm以内にものが置いてありませんか。 ● お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が合っていますか。 ● ガスコードの接続は確実にされていますか。 ● ガスコードがいたんでいますか。	19ページ 17ページ 15ページ 29ページ 16ページ 16ページ

※1 マイコンメーター構え付けの運轉手順にしてください。おわかりにならないときは、お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

こんなとき	原因と対策
シーエスはじめや長期間運轉したとき、ガスコードを脱着した後、なかなか点火しない。	ガスコード内に空気が残っているためです。点火(燃焼ランプ)が赤色に点灯するまで運轉操作をくり返します。
初めて運轉したときや、しばらく使わなかったときの運轉開始時に、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながら使用ください。またフローリングのワックスなどが温度に加熱されてにおうことがあります。
点火したときや、停止した後「コツン、コツン」という音が出る。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。
点火したとき、「ボツ」という音が出る。	点火音で異常ではありません。
運轉中に、「シャー」という音が出る。	ガスの通過音で異常ではありません。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」ときしみ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
停止しても、すぐに対流ファン(細風)が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
停止後、もう一度運轉操作をしたとき、すぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。
誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ裏し込んでも運轉操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待つてから、もう一度運轉操作をしてください。

警告

絶対にお客様が自身で修理しないでください。不備がありますと、火災・感電などの原因になります。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社へご連絡ください。

25

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に、機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください

安全装置が作動したときの表示 表示部と「燃焼ランプ」	作動した 安全装置	働 き
	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼を検出する前に、ガスを止め、運転を停止します。
	立入安全装置	使用中に、バーナーのガスが漏えいしたとき、ガスを止める運転を停止します。
	駆動時ガス過熱装置	過火時、バーナーに着火しなかったときなどにガスを止める運転を停止します。
	過熱防止装置 (サーミスター)	機器が壊れたり、強い衝撃が加わったときに、ガスを止める運転を停止します。
	過熱防止装置 (サーミスター)	機器内の異常過熱したときに、ガスを止める運転を停止します。
	過熱防止装置 (電流ヒューズ)	機器内の異常過熱したときに、ガスを止める運転を停止します。
	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切り、運転を停止します。
	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が働き、ガスを止める運転を停止します。

このほかの表示が出たときには修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりガス会社へご連絡ください。

26

安全装置が作動したときの処置

お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した際、しばらくはお部屋の換気をせずに再運転すると、「12点滅」の点滅が1分間表示され、運転しない場合があります。しばらくお部屋の換気を行なった後、再運転してください。

原 因	処 置 方 法
暖かい部屋で長時間使用すると、空室中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素が発生する危険があります。エアフィルターが詰まっても同様です。	しばらくお部屋の換気を行い、エアフィルターを掃除した後、再運転してください。
ガス圧の低下がなかったり、強い風が吹いたときなどにおこります。	当後、再運転してください。
ガス圧の低下がなかったり、強い風が吹いたときなどにおこります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターがほこりなどで詰まったり、過熱防止装置が作動したときなどにおこります。	エアフィルターを掃除し、5～6分してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。)
エアフィルターがほこりなどで詰まったり、過熱防止装置が作動したときなどにおこります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりガス会社へご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどにおこります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりガス会社へご連絡ください。
停電により、停止したものです。	停電したら再運転してください。

安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い上げの販売店、またはよりガス会社へご連絡ください。

## 保管（長期間使用しない場合）

## △注意

- ❗ ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。  
 （ただし、ガス栓が“開閉つまみのない「コンセント継手」”の場合はガスコードなどのソケットを「コンセント継手」から取り外すと、自動的に閉栓します。） （24ページ）

## ■機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- 各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください
- とくにガス接続口やガスコードには、ほこりやゴミが入ってガス漏れを招きかねないよう、付属のキャップをしてください。
- 腐気やほこりの少ないところに保管してください。
- お求めになったとぎの箱に入れておくとう便利です。
- ペラタンなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので避けてください。

## アフターサービスについて

## ■サービスのお申し込み


- 23・24ページの「故障かな？」の項をもう一度ご確認ください。

## △注意

- ❗ 補修のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理しないで、お買い上げの販売店、またはより東京ガス（営業所一覧）参照）にご連絡ください。  
 そのまま使用を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

- なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
- (1) お名前・ご住所・電話番号・連絡（できるだけくわしく）
  - (2) 品名  
 （例）RN-A920FH-KT/機器コード11-080-12-00061）
  - (3) 現象（できるだけくわしく）
  - (4) 訪問ご希望日

品名・機器コード  
 操作部の左側に表示  
 してあります。

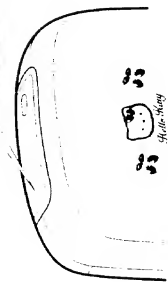

## ■転居されるとき

## △警告

- ❗ 本体銘板に表示してあるガス種・電源以外では使用できません。表示のガス種および電源（電圧、周波数）が一致しない場合は、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、機器が故障することがあります。転居されたときにも、ガスの種類、電源の種類が一致していることを、必ずお確かめください。

転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

## ■保証について（取扱説明書の30ページが保証書になります。）

- 保証期間中は  
 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。  
 保証書を紛失されました、無料期間中であっても修理費をいただくことがあります。  
 保証書は大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について  
 お買い上げの販売店、またはよりの東京ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

## ■補修用性能部品の最低保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

## ■点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にお使いいただくために、定期的な「点検整備」（3シーズンに1回程度）を受けることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはよりの東京ガスにご依頼ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は次のとおりです。  
 1) 機能部品の点検・確認  
 2) 掃除整備


取 扱 説 明 書	RN-A920FH-KT	110801200061	13	15	1
-----------	--------------	--------------	----	----	---

■仕様

型 式	品 名
RN-A920FH-KT	RC229SE1
燃 料 方 式	ファンゼン燃焼式
給 排 気 方 式	開放式
放 熱 方 式	強制対流式
火 方 式	連続放熱品火方式
電 源 の 目 付	6畳まで
外形寸法(高さ×幅×奥行(梱包))mm	9畳まで
質 量(本体)	370×374×125/170
消費電力(50/60Hz)	5.4kg
電源コード長さ	AC100V、50/60Hz
安全装置	27/26W(通電時3/3W)
ガス接続	2m
ガス接続	不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時ガス遮断装置、過熱防止装置(サーモスタット・温度センサー)・過電流防止装置(電流センサー)・停電時安全装置
ガス消費量	ガスコード
付 属 品	2.44kW
	2.28kW
	取扱説明書(保証書付)

■寸法図 単位:mm

品名 RN-A920FH-KT

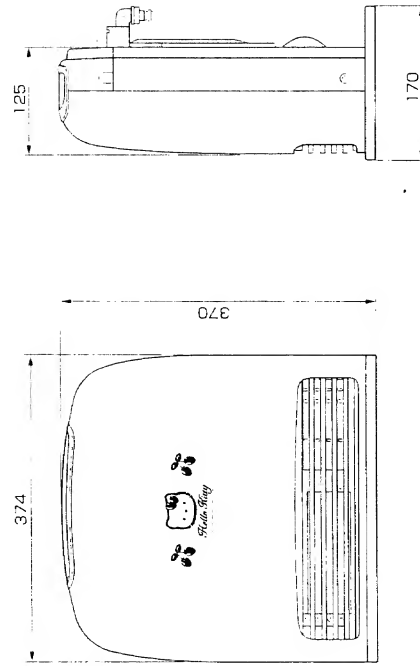

保証書

ガスファンヒーター

品名/RN-A920FH-KT

型式名 RC229SE1

上記、機器をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内において、都市ガス用としてご使用になる場合、本証書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 1) 保証期間は上記記名の機器をお買い上げの日から3年間とし、機本体を対象とします。
- 2) 万一故障の場合はお買い上げの日、もしくは最も前のサービス員がお申し出ください。
- 3) サービス員が検上した時に本証書をお示しくたさい。
- 4) 保証期間中でありましても次の場合には無料修理といたします。
  - (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり、故障した場合。
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
- 5) 本証書を紛失された場合、(イ) 取扱説明書によらないでご使用になり、故障した場合、またはお買い上げの日、または最よりの東京ガスにお問い合わせください。
- 6) 本証書を紛失された場合、(イ) 取扱説明書によらないでご使用になり、故障した場合、またはお買い上げの日、または最よりの東京ガスにお問い合わせください。

東京ガス株式会社  
〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20  
電話 代表(03)3433-2111

修理記録	年 月 日	修理内容	サービス員印
お買い上げ日 平成 年 月 日			
お買い上げ店名			
販売店名	住所	電話番号	印

- お客様へ
1. この保証書をお受け取りの際、お買い上げ日・販売店名・住所印が記入してあることを確認してください。
  2. 本証書は紛失防止のために必ず大切に保管してください。
  3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱い説明書をご覧ください。
  4. この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。